



gracias por elegirnos!

Desodorizadores Automáticos

Conozca nuestras exclusivas líneas de esencias y aromas en www.ambientalis.com.ar



101


DSA

Un mundo de aromas

Programación del Desodorizador Automático Digital DSA

Importante no colocar el aerosol hasta terminar la programación del equipo, el mismo puede accionarse automáticamente y rociar producto sobre su rostro.
Apertura Ver instrucciones en el dorso de este instructivo.

1. Abra el aromatizador (ver dorso), luego suba el pulsador como se indica en la etiqueta del interior del equipo.

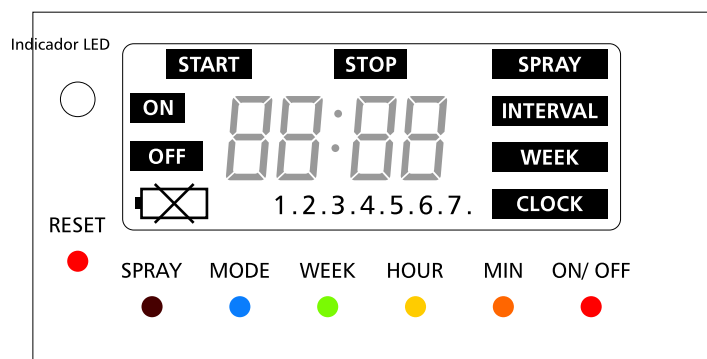

2. Colocar las pilas respetando la posición correcta (deben ser pilas alcalinas tamaño D). La pantalla tiene un indicador cuando las baterías están en baja capacidad.

3. Verifique que la pantalla indique "OFF", si no es así presione el botón rojo (ON/ OFF). Luego de esto comience la programación pulsando "MODE" hasta llegar que en la pantalla figure "START". El botón "MODE" se utiliza para pasar de posición a posición. Si por unos segundos no se realizan ajustes la pantalla pasa automáticamente a la posición "CLOCK".

4. El desodorizador permite programar libremente las horas y minutos de funcionamiento en dos intervalos separados, "START 1" "STOP 1" con límites de 0:00 a 12:00 hs y "START 2" "STOP 2" de 12:00 a 24:00 hs. Para ello se debe ir cambiando de posición con "MODE" e ir ajustando los horarios con "HOUR" y "MIN".

5. El botón rojo "RESET" borra las configuraciones.

6. "SPRAY" indica la cantidad de pulsaciones efectuadas. Es un indicador, no se configura.

7. "INTERVAL" indica el período de tiempo que transcurrirá entre pulsación y pulsación. Se configura con el botón "MIN" y puede ser entre 1 y 59 minutos, de acuerdo a la frecuencia que usted prefiera.

8. "WEEK" se configura con el botón azul (week). Tiene tres posiciones, 1 a 5, 1 a 6 y 1 a 7; corresponden a los tres períodos de funcionamiento en la semana, 5, 6 ó 7 días.


9. En "CLOCK" se configura la hora con HOUR/ MIN y también se configura con WEEK el día actual (1 sería Lunes y 7 Domingo). La posición "CLOCK" es la única que permite encender ó apagar el aromatizador.

10. Coloque el envase con la válvula hacia el frente, verifique que quede enganchado del primer anillo al soporte metálico superior.

11. Presione "ON/ OFF" para activar el equipo, cierre la tapa y comenzará a funcionar. **La posición "Clock" en la pantalla es la única que permite encender ó apagar el aromatizador.**

¿Cómo fue atendido?
atencionalcliente@ambientalis.com.ar

Lo invitamos a que nos envíe su queja ó sugerencia, a que nos cuente como fue su experiencia al adquirir nuestros productos.

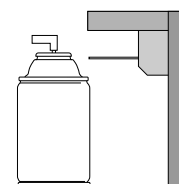

El Desodorizador y el uso

Instalación

Nuestros Aromatizadores son de muy fácil instalación. Usted puede simplemente apoyarlos en cualquier lugar de su ambiente ó colgarlos en la pared por los orificios que tienen en la parte posterior. Le sugerimos, para un mayor rendimiento que cuelgue el dispositivo a una altura no inferior a 1,75 mts. En lugares públicos se aconseja colocar uno de los tornillos de fijación desde el interior, para mayor seguridad.



Acostumbramiento del Olfato

Pasado un período de instalado el aromatizador, puede producirse acostumbramiento del olfato, y es posible que las personas que conviven en el lugar no perciban las fragancias como el primer día. Es normal que esto ocurra.

Las personas ajenas al lugar percibirán el aroma en el mismo instante de ingreso al salón aromatizado. La aromatización permite identificar al lugar con un aroma, se dirige en mayor medida al visitante y en menor medida al residente.

Rendimiento

Es difícil determinar con exactitud cuantos metros cubre el desodorizador, eso va a depender del gusto personal, referente a la intensidad de perfume que se quiera percibir. Otro factor importante es la presencia y dimensiones de las aberturas que existen en el ambiente. Tomamos como media un rendimiento de 50 metros cúbicos con un equipo. Es aconsejable en lugares amplios utilizar varios equipos bien distribuidos.

Para optimizar la utilización de nuestros productos puede ingresar a la sección "Preguntas Frecuentes" en www.ambientalis.com.ar, nuestro sitio de internet, donde encontrará toda la información necesaria.

Indicador LED de funcionamiento

Cuando la unidad trabaja normalmente, el indicador LED titila en verde, luego de las 3000 pulsaciones el indicador LED muestra una luz roja.

Apertura del equipo



1. Retire el seguro que se encuentra al costado girando a la posición OPEN utilizando la perilla plástica.

2. Presione el botón ubicado en la parte superior y abra el equipo.



Utilice repuestos Ambientalis®

Elaborado por: R.N.E.: 020034576 Ambientalis®
R.N.P.U.D.: 0250002

Tabla de Rendimiento

Programado para trabajar 8 horas diarias

Intervalo	Pulsaciones/ día	Semana de 5 días	Semana de 7 días
5 min.	96	6 semanas	4 ½ semanas
10 min.	48	12 ½ semanas	9 ½ semanas
15 min.	32	18 ½ semanas	13 semanas

Programado para trabajar 24 horas diarias

Intervalo	Pulsaciones/ día	Semana de 5 días	Semana de 7 días
5 min.	288	2 semanas	1 semana
10 min.	144	4 semanas	3 semanas
15 min.	96	6 ½ semanas	4 ½ semanas



Las autoridades del país y las principales empresas fabricantes de pilas alcalinas indican que una vez utilizadas se pueden desechar junto a los residuos domésticos; debido a que desde hace más de una década se han ido eliminando los agregados de mercurio. No almacene grandes cantidades de pilas, esto puede traer riesgos de seguridad. En algunas localidades hay programas para reciclar pilas alcalinas, consulte a las autoridades de su zona.